


ショップクリーナー (乾湿両用タイプ)

SANYO

品番 BSC-WD500

取扱説明書

お買いあげありがとうございました。この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになった後は、「保証書」とともに大切に保管してください。

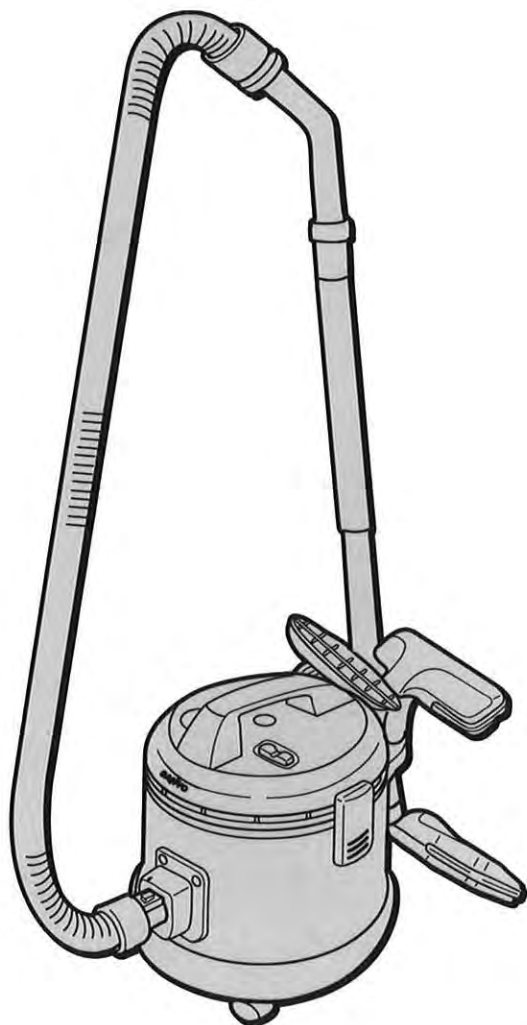

目次

	ページ
安全上のご注意	1~2
お願い	3
各部のなまえと使いかた	4~5
上手な使いかた	6
水・ごみの捨てかた	7
お手入れのしかた	8
故障かな?と思ったら	9
アフターサービスについて	9
仕様	9

特長

- 水もごみも平気でお掃除（乾湿両用タイプ）
- 強い吸込力（吸込仕事率220W）
- 軽量コンパクト

付属品

- 切り換え付床用吸込口（1個）
- 床用吸込口（1個）
- 水切り吸込口（1個）
- 連結パイプ（2本1組）
- ホース（1本）
- 曲がりパイプ（1個）
- すき間用吸込口（1個）

安全上のご注意


※ ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

 △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

 ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してケガをすることがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。



水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。感電する場合があります。



⚠ 注意



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。



排気口はふさがらないでください。火災の原因となります。



吸込口をふさいで長時間運転しないでください。過熱による本体の変形・発火の原因になります。

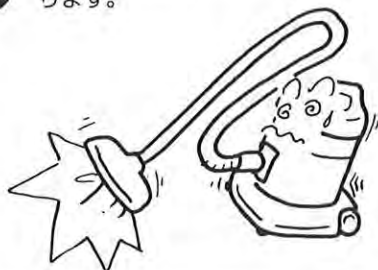

火気に近付けないでください。本体の変形によるショート・発火の原因になります。



お願い

● 次のようなものは、絶対に吸わせないでください。(感電、火災、故障の原因になります)

- アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛などの爆発性粉じん。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料などの引火性のものや、油、薬品などの液体。
- たばこの吸いから、灰などの高温のものや、高速切断機、グラインダー、溶接機などから発生する火花を含む粉じん。
- 石こう、セメントなどのような微粉じん。
- 針・画びょう・ガラスの破片などの鋭利なもの。

● 次のような所では使用しないでください。(引火、爆発のおそれや故障の原因になります)

- 引火性、爆発性、腐食性の霧・煙(ヒューム)・ガスが滞りゅうしている所。
- 屋外や水のかかる場所。

本体上部に水がかからないようにして	本体を倒したり横倒しの状態で使用しない	フロートが動作したまま運転を続けない
 <p>● 感電や故障の原因になります。</p>	 <p>● 感電や故障の原因になります。</p>	<p>フロートが動作すると吸込力がなくなります。</p>  <p>● モーター故障の原因になります。</p>
フィルターは必ず取り付けて	ダストボックスに污水やごみを入れたままにしない	洗剤・泡などを吸わせた場合は早めに泡・污水を捨てて
 <p>● ごみがモーターに入り故障の原因になります。</p>	 <p>● 悪臭や、さび、モーター故障の原因になります。</p>	 <p>● 泡などが排気口より吹き出すことがあります。</p>

各部のなまえと使いかた

コード掛け

- コードを束ねて、引っかけます。



コード掛け

すき間用吸込口



曲がりパイプの指
リングを少しずらして、
差し込み、リングをもと

風量調節リング


- 穴を開くと吸込力が弱くなります。カーテン、薄い敷物などのお掃除に使います。
- 通常のお掃除には、穴をふさいで使います。



ねじりながら
しっかり差し込む。

水切り吸込口

- 床面や窓の水切りなどにお使いください。

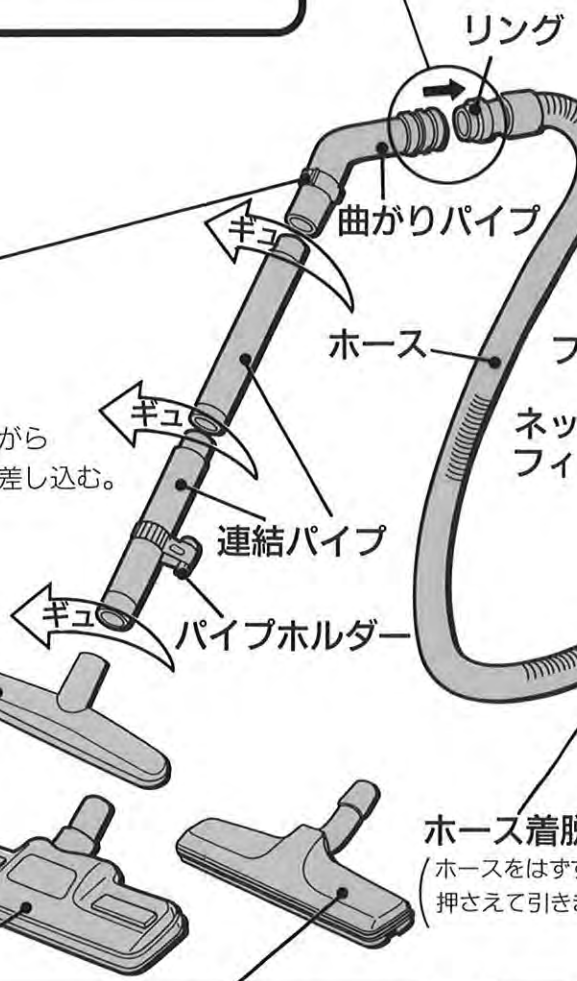

ホース着脱
（ホースをはずす
押さえて引きま

切り換え付床用吸込口(クリーンブラシ)

- 床の種類に合わせて左右のペダルを切り換えてください。足踏みで切り換えができます。

じゅうたん
ブラシがひっこみず

ゆか・たたみ
ブラシが出ます



床用吸込口



- 2個の床用吸込口を、お部屋用、土間用と使い分けしてください。

- クラ...
ます。
上部...
を合...
ださ

開く
閉める

(お掃除をされるときは下図のように組み立ててください。)

ご注意

曲がりパイプをはずした状態でホースを使用しないでください。ホースが極度に曲がり破損の原因になります。

スイッチ (ON側を押すとモーターが回ります。)

本体上部

電源プラグ

排気口

クランプ

フィルター

ボタン

カチッ

ホース差込口

ダストボックス

ボタン

ときは、ホース着脱ボタンを

す。

集中吹出し口

● 置物のうしろのごみなどを吹き出すときにお使いください。



1. 集中吹出し口にホースをしっかりと差し込みます。

2. ホースの先にすき間用吸込口を差し込みます。

3. スwitchを「ON」にします。



集中吹出し口

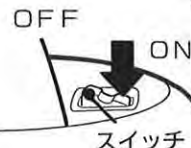

スイッチ

フロート

● ダストボックス内に一定量以上の水がたまると吸い込みを停止するための装置です。

● フロートが動作して吸い込まなくなったらスイッチを切り、ダストボックス内の水・ごみを捨ててください。



フロート

ご注意

● 本体が倒れたり衝撃が加わるとフロートが動作し、吸い込みが停止することがあります。いったんスイッチを切り、モーターが止まってからスイッチを入れてください。



クランプ

クランプの下側を開いてはずし取り付ける場合は、本体側とホース差込口の向きを合わせ、クランプを閉めてください。



部品収納

● ホース、連結パイプ、吸込口をつけたまま、図のように収納できます。

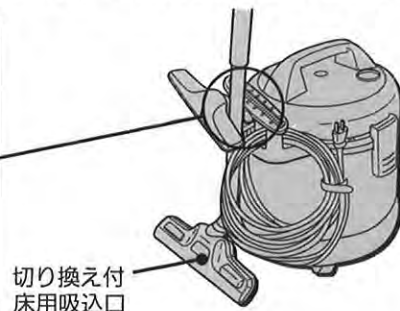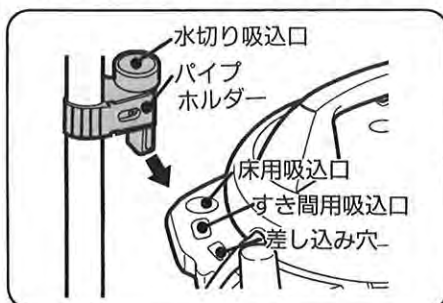

切り換え付床用吸込口

上手な使いかた


整理整頓してからお掃除を




ごみ捨ては早目に



吸いついて重いときは少し浮かせて

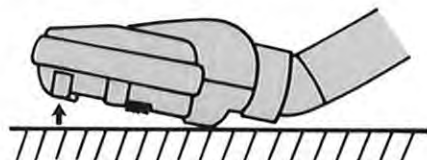

木の床は合わせ目にそって

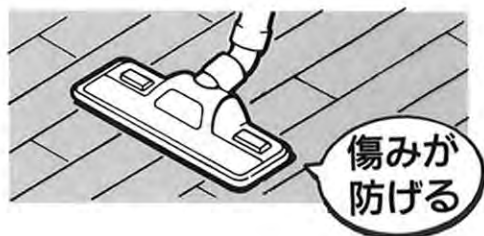

水・泥水を吸い込んだとき

- 水・泥水を吸い込んだあとはホース内に水・泥水が残っている場合がありますので、ホースの先を高くしてダストボックス内に流し込んでください。



- 泥水などを吸い込んだあとは、きれいな水を吸い込ませてホース内をきれいにしてください。
- 本体を転倒させたり、強い衝撃が加わった場合、排気口・集中吹出し口から水しぶきが出る場合があります。この場合はダストボックス内の水・ごみを捨ててください。

保護装置による自動停止について

- フロートが動作したり、ごみづまりなどの吸込力が弱い状態で、連続運転されたときはモーターを保護するために、保護装置が働き、本体の運転が自動的に停止します。運転が停止したら必ず、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてダストボックスの水・ごみを捨てるか、ホースにつまったごみを取り除いてください。約10分後に再びご使用になれます。

水・ごみの捨てかた

- 吸込力が弱いと感じたらフィルターを点検し、お手入れしてください。
電源プラグをコンセントから抜き、ホースをはずしてから行なってください。

① クランプを開いてはずします。




② 本体上部をはずします。



③ フィルターと、ネットフィルターを静かに取り出します。



④ 歯ブラシなどでかるくたたいて、かき落とします。

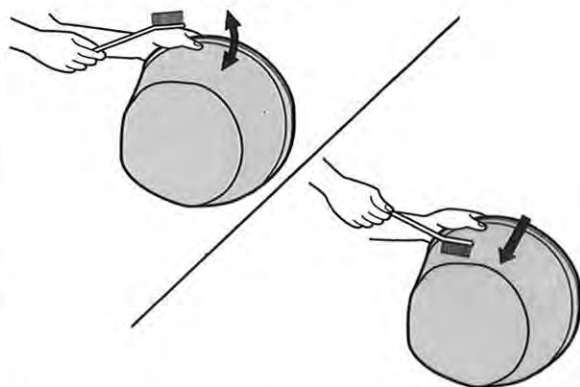

⑤ 水・ごみを捨てます。



⑥ ネットフィルター・フィルターを入れ、もとどおりに取り付けます。



お手入れのしかた

●必ず電源プラグを抜いてください。

ダストボックス・付属品


- 汚れた部分を水洗いしてください。



ご注意

こんな症状はありませんか


- コードがいたんでいませんか。
- 電源プラグの差し込みがゆるく、ぐらつく場合がある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。



故障や事故の防止のために使用を中止し、必ず販売店に点検をご相談ください。

フィルター・ネットフィルター

- ① ネットフィルター・フィルターを取り外します。

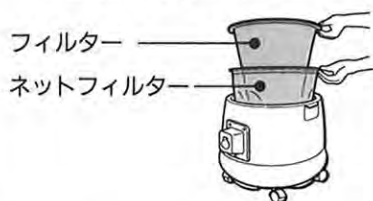

- ② ネットフィルター・フィルターを水洗いします。



- ③ 日なたで十分に乾かします。



- ④ もとどおりに取り付けます。



フィルターとネットフィルターは、必ずセットでお使いください。

- フィルターの乾燥は風通しのよい日なたで約1日かかります。

ご注意

- 洗たく機で洗ったり、暖房器などの熱風で乾燥させないでください。
- もみ洗いや、しぼったりしないでください。

本体

- 中性洗剤を含ませた布でふき、最後にからぶきをします。



ご注意

- ベンジン、シンナーなどは使わないでください。変色・変形の原因になります。
- 本体上部には水をかけないようにしてください。

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店にご相談ください。

こんなとき	みなおすところ	なおしかた
●モーターが回らない。	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	●電源プラグをしっかり差し込みなおしてください。
●吸込力が弱い。	●フィルターが汚れていませんか。 ●ホースおよびホース差込口の内側にゴミがつまっていますか。 ●ダストボックスにゴミが一杯になっていませんか。	●お手入れしてください。 (8ページ参照) ●つまっているゴミを取り除いてください。 ●ゴミを捨ててください。

アフターサービスについて

■保証書

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから所定事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。保証書の記載内容により、ご購入あげの販売店が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。保証期間経過後の修理についてはご購入あげの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

●性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、ご購入あげの販売店か、もよりの当社「お客様ご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

仕様

電 源	100V 50 - 60Hz 共用	本 体 寸 法	長さ400 × 幅360 × 高さ440 [mm]
消 費 電 力	1050W	集じん容量	約8.0L
吸込仕事率	220W	吸 水 量	約6.0L
質 量	8.0 kg (本体・ホース・連結パイプ・吸込口含む)	コード長さ	8m

お 客 様 メ モ

- ご購入の際に記入しておいてください。
修理などを依頼されるとき便利です。

品 番	BSC-WD500
ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
電話 ()	-

愛情点検



5年以上ご使用の商品は特に支障なくとも安全にお使いいただくためにご購入あげの販売店で点検されるようおすすめします。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部
〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4